


Delta Quad betjeningsinstruks

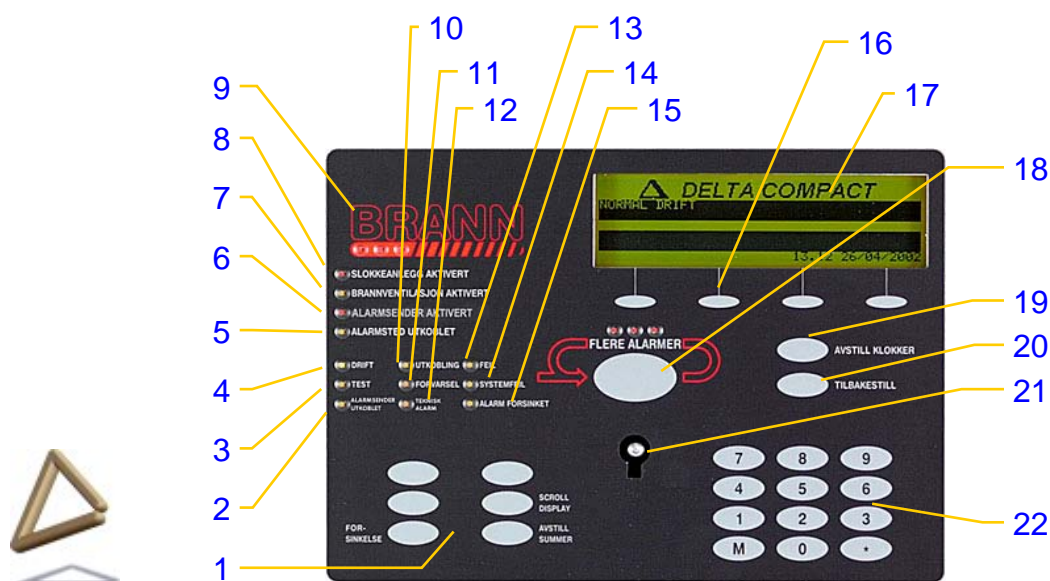

Lamper og taster i DELTA OP

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> 1. Funksjonstaster:
Forsinkelse, avstill summer og scroll display 2. ALARMSENDER UTKOBLET 3. TEST 4. DRIFT 5. ALARMSTED UTKOBLET 6. ALARMSENDER AKTIVERT 7. BRANNVENTILASJON AKTIVERT 8. SLOKKEANLEGG AKTIVERT 9. BRANN 10. UTKOBLING 11. FORVARSEL 12. TEKNISK ALARM | <ul style="list-style-type: none"> 13. FEIL 14. SYSTEMFEIL 15. ALARM FORSINKET 16. TASTER FOR SPESIELLE FUNKSJONER 17. GRAFISK DISPLAY 18. FLERE ALARMER 19. AVSTILL KLOKKER 20. TILBAKESTILL 21. PANELETS DØRBRYTER 22. NUMERISK TASTATUR:
⓪ til ⑨, ★ og M
(Merk at den eksakte teksten ved tastene og lampene kan avvike noe på eldre betjeningspaneler.) |
|--|---|

Brannvesen, tlf.: 110

Service, tlf.: 81 54 40 45

Hvordan avstiller du summer og klokker

For å avstille den interne summer og alarmklokkene — etter at en feil- eller brannalarm er meldt — må du:

- 🔑 **Åpne opp panelet**
med nøkkelen

- 👉 **Avstill klokker**

Hvordan tilbakestill du brannsentralen

For å tilbakestille brannalarm-systemet til *normal modus* må du:

- 🔑 **Åpne opp panelet**
med nøkkelen

- 👉 **Tilbakestill**

Hvordan avstille kun summeren?

- 👉 **Avstill summer**

Merk at de grafiske symbolene representerer handlinger, symbolene vises ikke på panelet.

👉 = tastetrykk

Delta Quad betjeningsinstruks

Funksjonsnavn	Trykk på tasten	Kommentar
Brannmelding	AVSTILL KLOKKER TILBAKESTILL	Kontroller først angitt brannsted
Feilmelding	AVSTILL KLOKKER TILBAKESTILL	Finn og rett feilen eller kontakt <i>Elteks</i> serviceavdeling
Utkobling av detektor på tid	M—2—2—2—XX (antall timer)—★—2— YYYY (detektornummer)—★	
Utkobling av detektor varig	M—2—2—1—2—YYYY (detektornummer)—★	
Innkobling av detektor	M—2—1—2—YYYY (detektornummer)—★	
Utkoblingsanvisning	M—2—3	For å se hva som er utkoblet
Justering av klokkeslett / dato	M—4—1—(juster klokke og dato)—★	Ukedag "01" = mandag
Vise systeminformasjon	M—4—5	Programversjon, serienummer og annet informasjon vises på displayet
Vise sløyfedata	M—8	Informasjon om sløyfer, detektorer vises på displayet
Vise lagrede meldinger	M—4—3—2—3 —★	Displayet viser det siste som har skjedd på sentralen Displayet viser neste meldingen Alle meldinger vises med dato og klokkeslett

Sørg for å inngå lovpålagt vedlikehold- og kontrollavtale:

For å sikre optimal drift/vedlikehold og så lave kostnader som mulig, samt å oppfylle myndighetenes krav anbefaler vi sterkt at dere tegner en serviceavtale.

Ved å tegne serviceavtale med Eltek Fire & Safety oppnår du følgende fordeler:

- Kontrakten garanterer for tilgang på kvalifisert personell.
- Tilgang til reservedeler, tilleggsmateriell, dokumentasjon og systemkunnskap.
- Instruksjon i bruk og virkemåte av anlegget.
- Fri brukerstøtte per telefon 24 timer i døgnet.
- Det gis 5 års garanti mot fabrikkfeil på sentralutstyr produsert av Eltek Fire & Safety. Gjelder fra idriftsettelsesdato og krever gyldig servicekontrakt.
- Kontrakten dekker oppgradering av sentralenhetens systemsoftware, (ikke anleggsparametere)
- 15% rabatt på timepriser på eventuelle servicebestillinger utover kontraktsbesøk.

Kontakt Eltek Fire & Safety for tilbud på vedlikehold og kontrollavtale:

Telefon 32 24 48 00 eller send forespørsel til nordic.service@honeywell.com

Honeywell Life Safety AS

Lierstranda Industriområde, Postboks 3514, 3007 Drammen, Norge

Tlf: +47 32 24 48 00

E-post: fire.safety@honeywell.com

Bankgironr.: 6138.06.30140

Faks: +47 32 24 48 01

Internett: www.eltek-fs.com

Org Nr: NO 981 336 305 MVA