


DELTA COMPACT+

BETJENINGSINSTRUKS

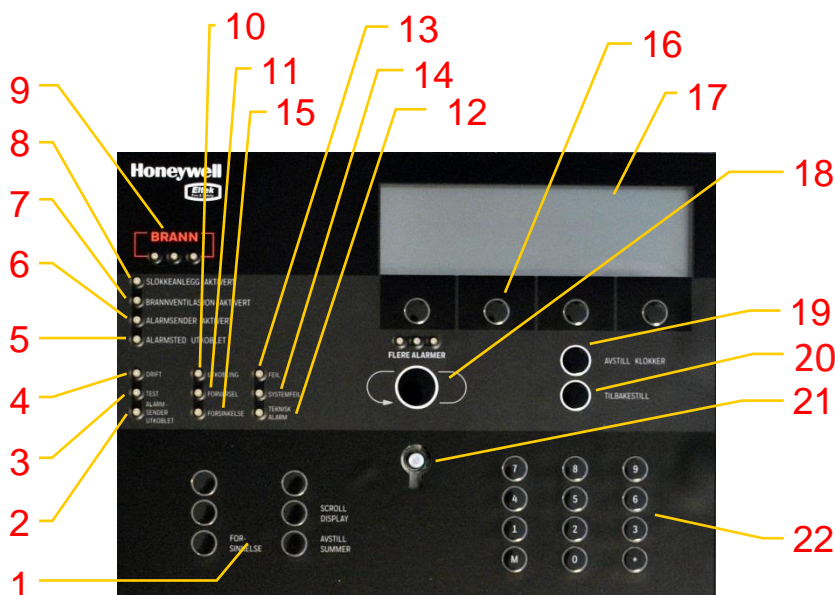

<p>1 Funksjonstaster Seks programmerbare membrantaster. Tre av dem er programmert på forhånd for:</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ FORSINKELSE (når én eller flere utganger er forsinket, trykk denne tasten for å oppheve forsinkelsen midlertidig, trykk tasten én gang til for å aktivere forsinkelsen igjen). ♦ AVSTILL SUMMER (i <i>alarmmodus</i>, trykk denne tasten for å avstille den interne summeren), og ♦ SCROLL DISPLAY (bla gjennom aktive feil- og brannalarmer i displayet). 	<p>12 TEKNISK ALARM Pulserende gul LED-lampe indikerer en <i>alarm</i> fra en teknisk styring (brannspjeld, branndør, rulletrapper osv.).</p>
<p>2 ALARMSENDER UTKOBLET Gul LED-lampe PÅ indikerer at alarmsenderutganger er utkoblet.</p>	<p>13 FEIL Pulserende gul LED-lampe indikerer en feil i systemet. Den lyser fast ved systemfeil.</p>
<p>3 TEST Gul LED-lampe PÅ indikerer at systemet er i <i>Testmodus</i>.</p>	<p>14 SYSTEMFEIL Gul LED-lampe viser til en systemfeil. Årsaken kan være en programfeil, lav 5 V DC-spenning eller feil i kommunikasjonen med andre enheter.</p>
<p>4 DRIFT Når den grønne LED-lampen er PÅ, er systemet i drift og systemet har strømforsyning.</p>	<p>15 ALARM FORSINKET Gul LED-lampe PÅ indikerer at én eller flere utganger har forsinkelse.</p>
<p>5 ALARMSTED UTKOBLET Gul LED-lampe PÅ indikerer at en detektor eller <i>inn-enhet</i> har blitt koblet ut automatisk.</p>	<p>16 Dynamiske «Soft»-taster Disse tastene er normalt ikke i bruk, men kan programmeres for spesielle formål (makroer)</p>
<p>6 ALARMSENDER AKTIVERT Rød LED-lampe PÅ indikerer at utgangen <i>alarmsender</i> er aktivert eller, hvis tilbakemelding er tilgjengelig, at brannvesenet har mottatt alarmen.</p>	<p>17 Grafisk display Viktig brukergrensesnitt med 240 x 64 punkters oppløsning i grafisk modus, eller 8 x 40 tegn i tekstmodus.</p>
<p>7 BRANNVENTILASJON AKTIVERT Gul LED-lampe PÅ indikerer at brannspjeld er lukket og ventilasjonsvifter aktivert.</p>	<p>18 FLERE ALARMER De røde LED-lampene i/over teksten tennes når flere brannalarmer er aktive. Trykk tasten under teksten for å bla gjennom de aktive alarmene.</p>

8 SLOKKEANLEGG AKTIVERT Rød LED-lampe PÅ viser at brannsløkkeanlegget er aktivert.	19 AVSTILL KLOKKER Trykk denne tasten når systemet er i <i>alarmmodus</i> for å avstille alarmklokkene og den interne summeren. Trykk tasten én gang til for å aktivere dem igjen.
9 BRANN Når de røde LED-lampene i/under teksten BRANN er PÅ, er systemet i <i>brannalarmmodus</i> .	20 TILBAKESTILL Trykk denne tasten i to sekunder når systemet er i <i>alarmmodus</i> for å tilbakestille systemet til <i>normalmodus</i> .
10 UTKOBLING Den gule LED-lampen er PÅ når en detektor, <i>inn-enhet</i> eller utgang er utkoblet.	21 Panelets nøkkelbryter Aktiverer og deaktiverer panelets fronttaster.
11 FORVARSEL Pulserende oransje LED-lampe indikerer et forvarsel fra en analog detektor.	22 Numerisk tastatur Bruk tastaturet til å kommunisere med systemet: <ul style="list-style-type: none"> ♦ Trykk tastene 0 til 9 for å velge numeriske verdier og menyvalg. ♦ Trykk tasten * for å aktivere data eller når systemet ber deg om det. ♦ Trykk tasten M for å komme til <i>hovedmenyen</i>.

Brannvesen, tlf.: 110

Service, tlf.: 815 44 045

Tilgang til tastaturet



Når *Delta OP+* er lukket – det vil si når nøkkelbryteren er i lukket stilling – har du bare tilgang til den informasjonen som vises på det grafiske displayet og med LED-lampene: Ingen betjening kan utføres bortsett fra avstilling av den interne summeren – *Aksessnivå 1*.

Når du åpner *Delta OP+* med nøkkelbryteren, aktiveres funksjonstastene og tastaturet, slik at du kan betjene hele brannalarmanlegget.

Når panelet er i åpen stilling, får du direkte tilgang til *brukermenyene* – *Aksessnivå 2*.

Når du vrir om dørnøkkelen, vil systemet indikere den valgte stillingen i en kort periode på displayets *menyområde*. Dersom du for eksempel vrir nøkkelen for å åpne panelet, vil displayet vise: **ÅPNET FOR BETJENING**

Hvordan avstiller du summer og klokker?

For å avstille den interne summer og alarmklokkene, etter at en feil- eller brannalarm er meldt må du:

 **Åpne opp panelet** med nøkkelen

 **AVSTILL KLOKKER** — trykk én gang til for å aktivere dem igjen.

Hvordan tilbakestiller du brannsentralen?

For å tilbakestille brannalarm-systemet til *normal modus* må du:


 **Åpne opp panelet** med nøkkelen

 Trykk tasten **TILBAKESTILL** i minst to sekunder

Hvorfor virker ikke M-tasten?

Du må åpne opp panelet, FØR du kan bruke menyene eller betjene anlegget (aksessnivå 2, iht. *EN 54 Part 2*)
Gjør følgende:

 **Åpne opp panelet** med nøkkelen

 **M** (hovedmeny) – Nå virker menyene

For mer informasjon
www.hls-eltek.no

Honeywell Life Safety AS
Postboks 3514, 3007 Drammen
fire.safety@honeywell.com
Tlf. 815 44 045

Betjeningsinstruks Delta compact+ 2 siders | Rev.1 | 10/20

© 2020 Honeywell International Inc

Honeywell
